

## Cambio del sistema de comunicación por USB (CONEXIÓN USB)

Si se cambia el sistema de comunicación por USB (seleccionando [ALMACEN.] en la opción [CONEXIÓN USB] del menú de configuración), se puede entonces transferir los archivos de imágenes almacenados en la cámara al ordenador sin necesidad de instalar el software opcional o el controlador USB. Por regla general, seleccione [ORIGINAL]. Cuando se selecciona [ORIGINAL], las imágenes pueden transferirse al ordenador utilizando el programa RICOH Gate La que viene con la cámara.

Modo	ALMACEN.	Original (Mode COM Virtual)
		Es el modo que se explica en la Guía del Usuario de la Cámara para Caplio 400G wide/wide F.
Método de transferencia	La tarjeta de memoria SD o la memoria interna de la cámara pueden operarse como una unidad de disco externa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>RICOH Gate La hace posible la transferencia automática de archivos a su ordenador.</li> <li>Caplio Transfer Software permite la transferencia a DeskTopBinder Lite (sólo Windows).</li> <li>El programa "mounter" permite transferir imágenes a su ordenador. (Mac OS 10.1.3 hasta 10.3)</li> </ul>
Instalación desde el CD-ROM Caplio	Innecesario	Necesario
Sistemas operativos	Windows 2000 Professional Windows Me Windows XP Home Edition Windows XP Professional Mac OS 9.0 hasta 9.2.2 Mac OS X 10.1.2 hasta 10.4	Windows 98/98 SE Windows 2000 Professional Windows Me Windows XP Home Edition Windows XP Professional Mac OS 8.6 Mac OS 9.0 hasta 9.2.2 Mac OS X 10.1.2 hasta 10.3
Para aquellos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Familiarizados con operaciones de archivos</li> <li>Que no están dispuestos a instalar un controlador USB u otro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Que quieran automatizar la transferencia de imágenes al ordenador</li> <li>Que usen Windows 98/98 Second Edition</li> <li>Que usen Mac OS 8.6.</li> </ul>

### Precaución

- En [ALMACEN.], ni RICOH Gate La no pueden utilizarse para transferir archivos.
- En [ALMACEN.], los archivos en la cámara se pueden leer, pero no escribirse ni borrarse.
- Para imprimir directamente en una impresora conforme con las normas Direct Print y PictBridge, seleccione [ORIGINAL] en [CONEXIÓN USB].

### Cambio del Modo

1. Gire el dial de modo hasta **SETUP**.
2. Pulse el botón **▼** para seleccionar **[CONEXIÓN USB]**.
3. Pulse los botones **◀▶** para seleccionar **[ALMACEN.]** o **[ORIGINAL]**.

### Para transferir imágenes en el modo de almacenamiento masivo (Mass Storage)

1. Cambie en el modo **[MASS STR]** según la operación de "Cambio del Modo".
2. Asegúrese de que la cámara esté apagada.
3. Enchufe el cable USB que viene con la cámara a un puerto USB de su ordenador.
4. Enchufe el otro extremo del cable USB al terminal USB de la cámara.

La cámara se enciende.

El ordenador lee automáticamente un archivo que permite reconocer la cámara como si fuera una unidad de disco más.

Después de estos preparativos, la cámara se visualiza como si fuese una unidad de disco en My Computer (Windows) o el Desktop (Macintosh).

5. De la unidad de disco visualizada, copie el/los archivo(s) a la posición deseada.


La figura de la derecha muestra cómo están organizadas las carpetas en la unidad de disco.

Cuando se visualiza el contenido de la memoria incorporada, el nombre de la unidad de disco es RICOHDCI.

Cuando está insertada la tarjeta de memoria SD, será reconocida como lector.



Aquí se muestra un ejemplo de una pantalla en Windows XP.

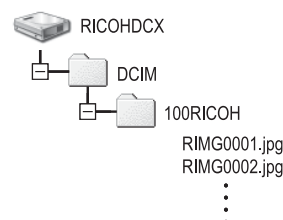

### Precaución

- No desconecte el cable USB durante la transferencia de archivos.
- Si el nombre de un archivo ya existe en la carpeta de destino, será sobrescrito. Si no desea que sea sobrescrito el archivo, cambie el nombre o transfiera las imágenes a otra carpeta.

### Para desconectar la cámara del ordenador (Windows)

Aquí se muestra el ejemplo usando Windows XP. Las condiciones son diferentes para otros sistemas operativos, pero las operaciones son iguales.

1. Haga clic en el icono "Remove Hardware Safely" que se encuentra en el extremo derecho de la barra de tareas.
2. Seleccione [USB Large-capacity Storage Device] y haga clic en [Stop].
3. Corrobore que esté seleccionado [USB Large-capacity Storage Device] y haga clic en [OK].
4. Haga clic en [OK].
5. Desconecte el cable USB.



### Para desconectar la cámara del ordenador (Macintosh)

1. Coloque la unidad de disco en pantalla en papelera de reciclaje (Recycle Bin).
2. Desconecte el cable USB.